

НАБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОВОЩЕРЕЗОК

4в1

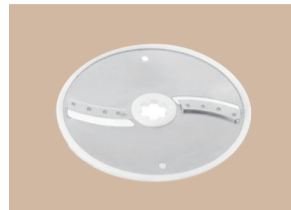


СХЕМА ДЕТАЛЕЙ НАБОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОВОЩЕРЕЗОК

1. Основание измельчителя
2. Загрузочное отверстие
3. Кнопка включения
4. Порт для зарядки Type-C
5. Кабель для зарядки USB Type-C
6. Лезвие для нарезки
7. Прозрачный конус
8. Толкатель
9. Нож-измельчитель
10. Чашка для продуктов
11. Ложка
12. Чистящая щетка



СХЕМА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОВОЩЕРЕЗОК



1. Поверните режущее лезвие лицевой стороной вверх



2. Прижмите режущую насадку к корпусу конуса



3. Прочно присоедините прозрачный конус



4. Поместите продукты в загрузочное отверстие и нажмите кнопку включения


ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы избежать просыпания продуктов, убедитесь, что плотно закрепили контейнер с содержимым

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство.
2. Нельзя использовать для измельчения твердых и жестких продуктов.
3. Во избежание травм или повреждений изделия во время работы измельчителя строго запрещается прикасаться к съемным деталям, таким как лезвия.
4. Время непрерывной работы измельчителя не должно превышать 30 секунд. После работы измельчитель можно повторно использовать после 2-х минутного перерыва. После 3-х циклов непрерывной работы, измельчителя необходимо охладить в течение 30 минут, чтобы обеспечить долгий срок службы изделия.

ИНСТРУКЦИЯ

1. При первом использовании, а также после каждого последующего, необходимо полностью заряжать устройство. Во время зарядки устройства индикатор должен гореть красным. При полном заряде батареи, индикатор выключается и не горит.

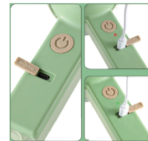

2. Закрепите чашку к основанию измельчителя, затем через загрузочное отверстие засыпьте продукты и закройте отверстие толкателем. Во время измельчения вы можете добавлять продукты в чашку по мере необходимости.
3. После того, как вы поместите продукты в контейнер, слегка нажмите на кнопку включения. При нажатии кнопки загорается синий световой индикатор.
4. Если вы добавили слишком много продуктов в контейнер, лезвия могут застревать и не проворачиваться. Пожалуйста, достаньте лишнее содержимое, а затем продолжайте процесс измельчения.
5. Время работы измельчителя составляет менее 30 секунд. Если содержимое контейнера недостаточно измельчилось, подождите пару минут, а затем продолжите использовать измельчитель до полной готовности продукта.

Подсказка светового индикатора

Статус	Подсказка
Зарядка	Горит красный индикатор
Полностью заряжен	Красный индикатор выключен
Используется	Горит синий индикатор

СХЕМА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОВОЩЕРЕЗОК



ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны! Во избежание порезов, держите пальцы дальше от загрузочного отверстия.