

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Волжанка



ТРИММЕР ДЛЯ ВОЛОС SM-010

Торговая марка «Волжанка» выражает благодарность за Ваш выбор и Гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Мы просим вас полностью ознакомиться с данной инструкцией и следовать всем указаниям. Тогда этот прибор будет служить Вам долгое время. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для передачи её следующему владельцу. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдёте на нашей странице в Интернете.


ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию. Подключайте прибор к сетевому зарядному устройству (не поставляется в комплекте) только после того, как Вы убедитесь, что триммер выключен. При отключении прибора от USB порта следует держаться за разъем, а не за кабель. Запрещается использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение триммера для волос должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. Не пытайтесь достать подключенный к USB порту и заряжающийся электроприбор,

если он упал в воду. Отключите прибор от USB порта, затем достаньте его. Дальнейшее использование прибора допускается только после проверки специалистом в сервисном центре и подтверждения им работоспособности. Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от USB. Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия. Данный триммер оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте электроприбор в огонь и не подвергайте его воздействию тепла. Прибор предназначен для бытового использования, только для стрижки волос, бритья, подравнивания усов и бороды. Регулярно проверяйте провод USB. Не наматывайте USB кабель вокруг изделия. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Никогда не используйте машинку рядом с ванной или раковиной, наполненной водой. Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий,

если имеется перекос лезвий. Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой, или поврежденными лезвиями. Для хорошей работы машинки лезвия должны быть чистые, смазаны маслом и на них не должны быть остатки волос. После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор кисточки. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей. Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки. **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте. **ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользователь должен самостоятельно соблюдать все меры техники безопасности при работе с прибором!

6. Щетка для чистки
7. Шнур питания USB
8. Бутылочка с маслом
9. Руководство по эксплуатации

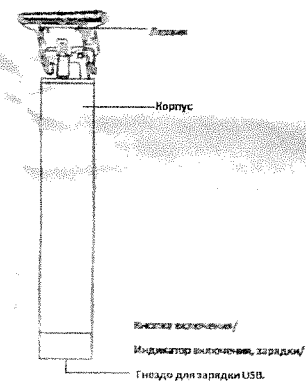

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Триммер с установленными лезвиями
2. Насадка «1,5 мм»
3. Насадка «2 мм»
4. Насадка «3 мм»
5. Насадка «4 мм»

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Выньте изделие из упаковки и удалите упаковочный материал.

ВНИМАНИЕ!
аккумуляторную
электроприбора

Зарядите
батарею
перед первым

использованием, при низком уровне заряда, а также после длительного перерыва в его эксплуатации. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время.

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь электроприбором во время зарядки.

ВНИМАНИЕ! Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоя, ход лезвий плавный. Если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани. Подключите USB кабель к разъему питания расположенному в нижней части триммера для волос, затем к USB порту сетевого зарядного устройства (не в комплекте). Далее подключите зарядное сетевое устройство к розетке в сеть 220 В ~ 50 Гц. Индикатор работы загорится красным цветом. Если индикатор сменил цвет на зеленый, это означает, что аккумулятор полностью заряжен и прибор готов к работе. Рекомендуемая длительность зарядки: 2-3 часа (в зависимости от мощности сетевого зарядного устройства). Заряженный триммер может работать без подзарядки до 120 минут.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы включить триммер, нажмите кнопку включения расположенную в нижней части устройства (загорится индикатор зеленым цветом). Для отключения триммера нажмите кнопку включения еще раз. При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к работе

триммера. Примечание. Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины насадки, чтобы приспособиться к работе с устройством. Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Более эффективно, если брить волосы против их роста, в таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их. Для того, чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Внимание: Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль. Если вам нужно оставить волосы определенной/нужной длины, используйте необходимую насадку. Выберите насадку в зависимости от необходимой длины и наденьте его на лезвие триммера.

С помощью триммера, Вы можете аккуратно подравнивать затылок, бороду, усы, линию шеи, баки около ушей и бровей, а также волосы для общего ухода за внешностью. Внимание: Не используйте прибор для стрижки шерсти животных.

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО

Для поддержания прибора в хорошем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой стрижки/чистки. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входит керосин или другие растворители. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия. Со

временем растворители испаряются, а вязкое масло останется и будет замедлять движение лезвия. Для смазки лезвий используйте только масло, входящее в комплект поставки.

ОЧИСТКА И УХОД

Лезвия необходимо смазывать каждый раз до и после использования машинки. Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий, включите триммер и убедитесь в плавности хода лезвий. Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

ВНИМАНИЕ! Используйте только то масло, которое входит в комплект прибора.

Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект. Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью. Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.

Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства. Смажьте лезвия маслом. Уберите прибор на хранение в сухое безопасное место.

ХРАНЕНИЕ

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Регулярно смазывайте лезвия прибора маслом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность 5 Вт
- Аккумулятор 1200 мА
- 120 минут автономной работы
- Время зарядки 2-3 часа
- Материал лезвий: нержавеющая сталь
- Габаритные размеры: 15х3х4см
- Вес: 130 г.
- В комплекте: 4 сменные насадки (1,5мм, 2мм, 3мм, 4мм), чистящая кисточка, смазка, USB провод.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а так же ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты: service@gelberk.com

Изготовитель:
ETALON IMP & EXP (SHENZHEN) CO., LTD

ADDRESS: Room 1703, Shekou Building, 44 Shekou Shiyun Road, Haibin Community, Shekou sub-district, Nanshan District, Shenzhen, China, 518067

Импортёр:
ООО «Новатор» 692922, Приморский край, Находка г, Пограничная ул, дом 6, офис 311

Продавец:
ООО «Быттех» 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Разночинная, д. 14, Литера А, этаж 5, помещ. 507
Тел./факс +7 (812) 748-59-48
Страна происхождения – Китай

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления!

Срок службы устройства – 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки
Дата изготовления указана на упаковке

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие _____	М.П. ПРОДАВЦА
Модель _____	
Серийный номер _____	
Дата продажи _____	
Продавец _____	

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутренней, ржавчине;
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неполюженном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции);
- если деталь, которая подлежит замене, является быстроснашиваемой;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.
- - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.). Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроснашиваемых изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя _____